
Модули BL20 серия "Эконом"
SWIRE коммуникационный модуль
BL20-E-1SWIRE

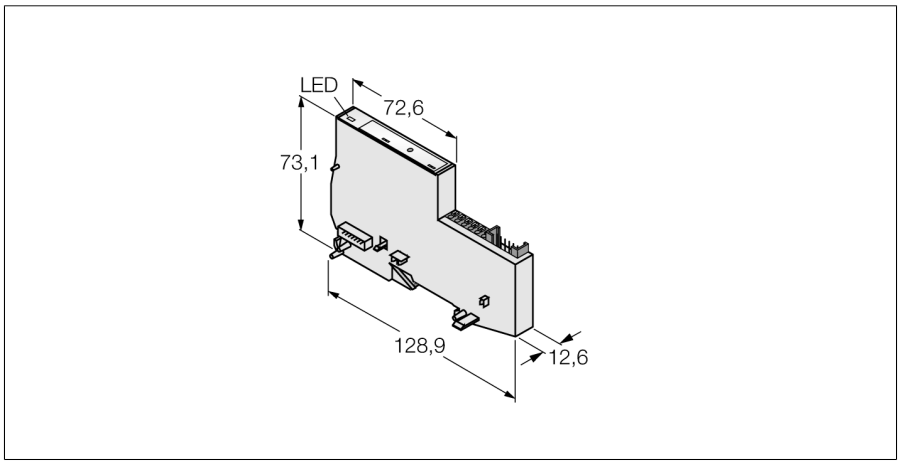

- **Не зависит от полевой шины**
- **Электроника и соединительная часть в одном корпусе**
- **Подключение: Зажимные клеммы**
- **Степень защиты IP20**
- **поддержка соединения SWIRE branch.**
- **Максимум 16 элементов на SWIRE branch**
- **Maximum 3 SWIRE modules per BL20 station**

Тип	BL20-E-1SWIRE
Идент. №	6827251
Количество каналов	1 SWIRE branch
Число узлов в ветви	пуск при полном напряжении 8-противоположный стартер
Допустимый диапазон	18…30 В
Номинальный ток модульной конструкции	≤ 60 мА
Питание контактора	24 В DC
Питание контактора	3 А
Электрическая изоляция	изоляция электроники и полевой уровень при помощи оптосоединения
Технология соединения	Вжимной
Количество байтов диагностики	8
Количество параметризирующих байтов	24
Размеры (Ш x Д x В)	12.6 x 128.6 x 74.6мм
Approvals	CE, cULus
Рабочая температура	0…+55 °C
Температура хранения	-25…+85 °C
Относительная влажность воздуха	5 до 95% (внутренний), Уровень RH-2, отсутствие конденсата (хранение при 45 °C)
Испытание на виброустойчивость	в соответстви с EN 61131
Испытание на ударостойкость	в соотвествии с IEC 68-2-27
Установить и надавить	в соответствии с IEC 68-2-31 и IEC 68-2-32
электро-магнитная совместимость	в соответстви с EN 50,082-2
Класс защиты	IP20

Принцип действия

BL20-E-1SWIRE поддерживает соединение SWIRE branch с макисмальным началом 16 motor. 6 кольцевой датчик используется для энергопиатния и передачи данных. The correspondent motor starters form up a line toplogy and are thus connected to the BL20-E-1SWIRE.


Благодаря экономным модулям BL20 электроника и технология соединения встроены в один корпус. Т.о. разделение базового модуля не является не необходимым. Withing a station the module can be combined with other electronic modules, provided that the field wiring features tension spring connections.

The BL20-E-1SWIRE operates totally independent from the higher level fieldbus, as the BL20 gateways represent the fieldbus connection.


Edition • 2016-05-19T02:44:09+02:00

Модули BL20 серия "Эконом"
SWIRE коммуникационный модуль
BL20-E-1SWIRE

Конфигурация клеммника



каналы ввода/вывода

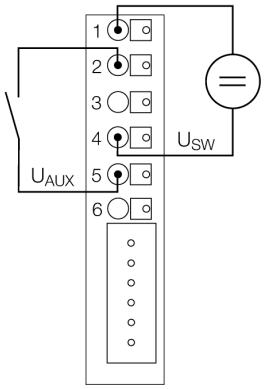

Edition • 2016-05-19T02:44:09+02:00

Hans Turck GmbH & Co.KG ● D-45472 Mülheim an der Ruhr ● Witzlebenstraße 7 ● Tel. 0208 4952-0 ● Fax 0208 4952-264 ● more@turck.com ● www.turck.com