
BECKHOFF

MONTAGEANLEITUNG
ASSEMBLY INSTRUCTION

ZB8803-0001
Flansch / Wanddurchführung für M8 vorkonfektioniert, zur Fixierung des Steckers, Kunststoff, IP65/67
Flange / Panel feed-through for M8 pre-assembled, for fixing the connector, plastic, IP65/67




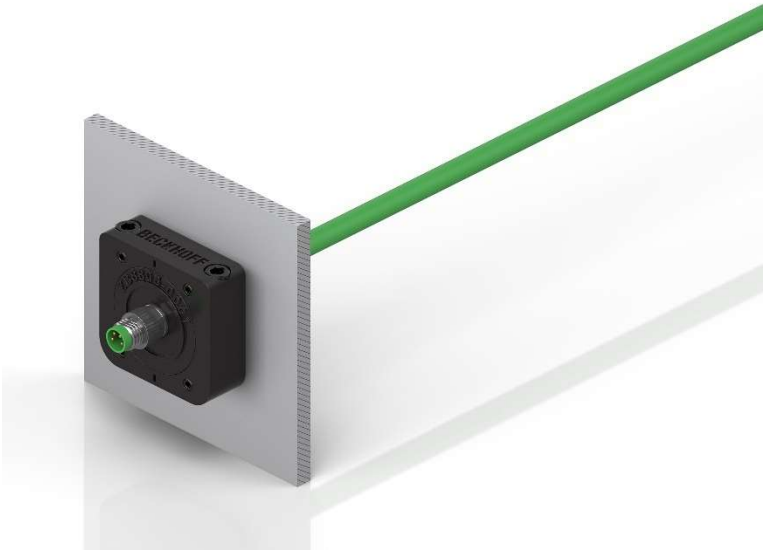


1. Dichtelement auf den Griffkörper des Steckverbinders schieben.
   Push the sealing element on the connector body.

2. Unter- und Oberteil mit dem Dichtelement zusammensetzen und miteinander verschrauben.
   Assemble the lower and upper part with the sealing element and screw them together.

3. Schrauben durch die Schottwand stecken und mit den vier Unterlegscheiben und Gegenmuttern verschrauben.
   Insert the screws through the bulkhead and screw them together with the four washers and locknuts.

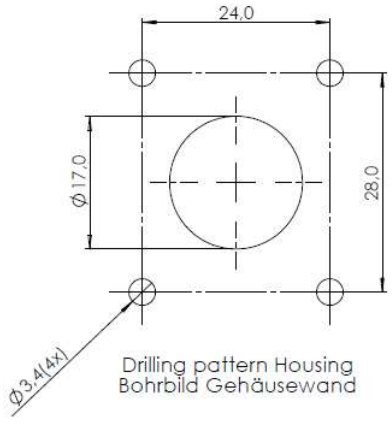

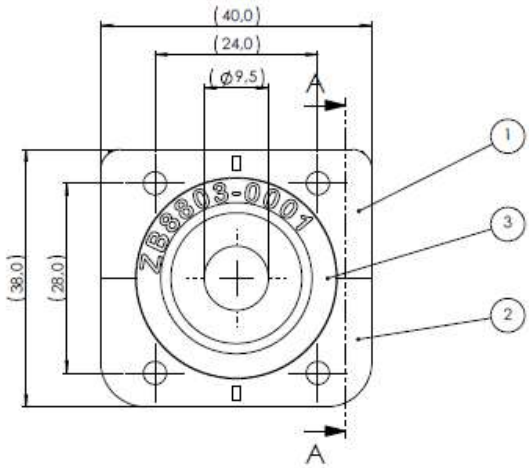

Einbauoption / Installation option:
Der Flansch ist als Vorder- und Hinterwandmontage verwendbar.
The flange can be used as front and rear wall installation.

Innensechskant 2,0 für die Verschraubung verwenden.
Achtung: Nicht im Lieferumfang enthalten!
Use allen wrench 2.0 for the screwing.
Attention: Not included in delivery!

Alle Bilder sind urheberrechtlich geschützt. Die Weitergabe und Nutzung durch Dritte ist nicht gestattet.
Beckhoff®, TwinCAT®, EtherCAT®, EtherCAT G®, EtherCAT G10®, EtherCAT P®, Safety over EtherCAT®, TwinSAFE®, XFC®, XTS® und XPlanar® sind eingetragene und lizenzierte Marken der Beckhoff Automation GmbH. Die Verwendung anderer in dieser Dokumentation enthaltenen Marken oder Kennzeichen durch Dritte kann zu einer Verletzung von Rechten der Inhaber der entsprechenden Kennzeichen führen.
Die Informationen in dieser Präsentation enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsabschluss ausdrücklich vereinbart werden.