
CAFM-X4-H
НАБОР МОНТАЖНЫЙ

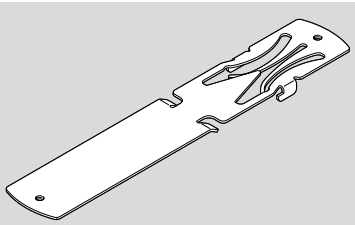

FESTO

Festo SE & Co. KG
Ruiter Straße 82
73734 Esslingen
Германия
+49 711 347-0

www.festo.com

Руководство по монтажу

8110672
2020-08
[8110679]

8110672

Перевод оригинального руководства по эксплуатации

© 2020 Все права принадлежат компании Festo SE & Co. KG

1 Параллельно действующая документация

Вся доступная документация на изделие ➔ www.festo.com/sp.

Документ	Содержание
Инструкция по системе автоматизации CPX-AP	Инструкция и важные указания по монтажу, электрическому подключению и этапам технического обслуживания, а также описание системы автоматизации CPX-AP

Tab. 1

2 Безопасность

2.1 Инструкции по безопасности


– Монтируйте изделие только на конструктивные элементы, которые находятся в безопасном состоянии.
– Соблюдайте допустимую вибрационную ударную нагрузку для этого типа крепления. ➔ 5 Технические характеристики
– Не перегружайте монтажную рейку.
– Учитывайте необходимое заземление монтажной рейки или модуля. ➔ 1 Параллельно действующая документация

2.2 Использование по назначению

– Крепление модулей 2 размером 30x170 мм на монтажных рейках 3.
– Крепление электрических интерфейсов 2 размером 45x170 мм на монтажных рейках 3.

3 Обзор поставки


3.1 Комплект поставки

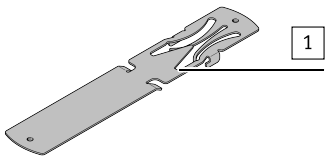

1 Монтажный набор (1 шт.) CAFM-X4-H

Fig. 1

3.2 Не входит в комплект поставки

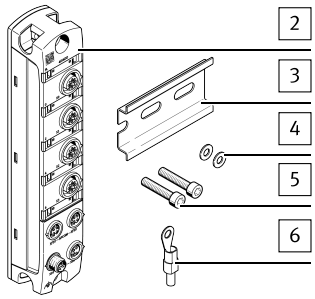

2 Модуль/электрический интерфейс (1 шт.) CPX-AP-I-... размером 30x170 мм/45x170 мм
3 Монтажная рейка (1 шт.) EN 60715 TH35-...
4 Подкладная шайба (2 шт.) (подходит для винта 5)
5 Соединительная втулка (2 шт.) M4
6 Кабельная колодка с кабелем (1 шт.) (опция)

Fig. 2

4 Монтаж

• Установите монтажную рейку 3 горизонтально.

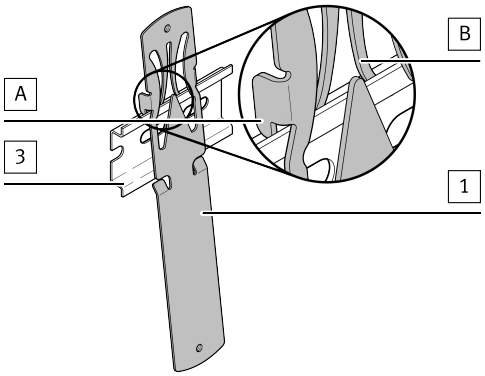


Fig. 3 Зацепление монтажного набора

• Подвесьте монтажный набор 1 на крюк [A] на верхнем крае монтажной рейки 3.
  ↳ Крюки [A] и пружины [B] находятся за верхним краем монтажной рейки.

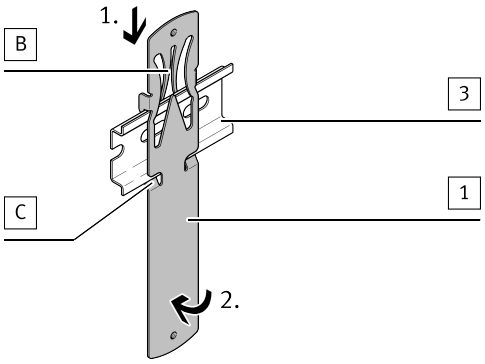


Fig. 4 Защелкивание монтажного набора

1. Прижмите монтажный набор 1 вниз к пружинам [B].
2. Поверните монтажный набор 1 по направлению к монтажной рейке 3.
  ↳ После отпускания монтажный набор 1 зафиксируется между пружинами [B] и выступами [C].

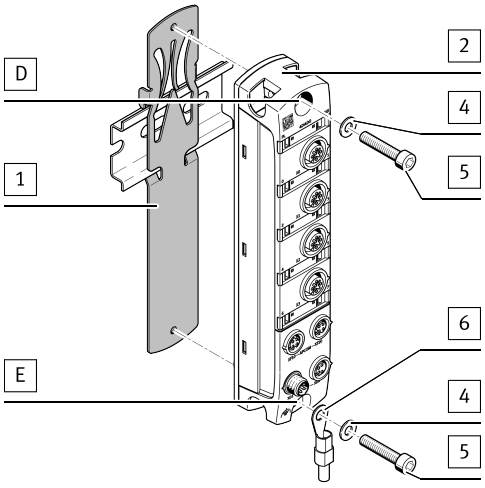


Fig. 5 Монтаж модуля

1. Установите модуль 2 через отверстие [D] с помощью винта 5 и подкладной шайбой 4 на монтажный набор 1. Момент затяжки: максимум 1,2 Н·м
2. Установите модуль 2 и при необходимости кабельную колодку 6 через отверстие [E] с помощью винта 5 и подкладной шайбы 4 на монтажный набор 1. Момент затяжки: максимум 1,2 Н·м

5 Технические характеристики

Нагрузка	По IEC 60068	Тип крепления
		Монтаж на монтажную рейку
Вибрация ➔ 1 Параллельно действующая документация	Часть 2-6	SG1
Ударное воздействие ➔ 1 Параллельно действующая документация	Часть 2-27	SG1

Нагрузка	По IEC 60068	Тип крепления
Продолжительное ударное воздействие ➔ 1 Параллельно действующая документация	Часть 2-27	SG1

Tab. 2 Виброустойчивость и ударопрочность согласно EN 60068