
Технические характеристики продукта
Характеристики

VZ1L007UM50
Дроссель сетевой 7A 5мгн

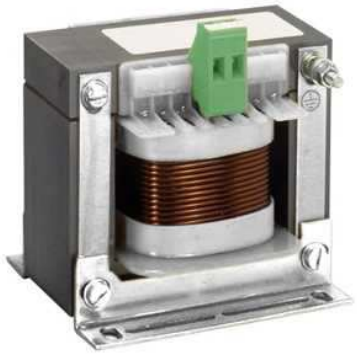

Основные характеристики

Семейство продуктов	Altivar
Тип изделия или компонента	Линейный дроссель
Совместимость продуктов	ATV312H075M2 - линейный дроссель - 1 на привод ATV31C055M2 - линейный дроссель - 1 на привод ATV32H055M2 - линейный дроссель - 1 на привод Преобразователь частоты ATV320...C двигатель : 0.75 кВт - 200...240 В - однофазный - линейный дроссель - 1 на привод Преобразователь частоты ATV320...C двигатель : 0.55 кВт - 200...240 В - однофазный - линейный дроссель - 1 на привод ATV312H055M2 - линейный дроссель - 1 на привод ATV31C075M2 - линейный дроссель - 1 на привод LXM05D10M2 - линейный дроссель - 1 на привод ATV32H075M2 - линейный дроссель - 1 на привод LXM05D10F1 - линейный дроссель - 1 на привод LXM32.U45M2 - линейный дроссель - 1 на привод Преобразователь частоты ATV320...B двигатель : 0.55 кВт - 200...240 В - однофазный - линейный дроссель - 1 на привод Преобразователь частоты ATV320...B двигатель : 0.75 кВт - 200...240 В - однофазный - линейный дроссель - 1 на привод
Число фаз сети	Однофазный
Совместимость серий изделий	Altivar 312 Lexium 05 Altivar 32 Lexium 32 Altivar 31C Altivar 312 Solar Altivar Machine ATV320
Область применения	Reduction of current harmonics
Значение индуктивности	5 мГн
[In] номинальный ток	7 A
Тепловые потери	20 Вт

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery

Дополнительные характеристики

Частота сети питания	50...60 Hz
Падение напряжения при номинальной нагрузке	3...5 %
Масса продукта	0.88 кг
Ширина	60 мм
Высота	100 мм
Глубина	95 мм

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 50178 МЭК 60076 (с HD398) VDE 0160 уровень 1
Степень защиты IP	IP00 (дроссель) IP20 (зажимы)